



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



SA-6105B / SA-6105W КОФЕВАРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Кофеварка капельного типа
- Мощность 800 Вт
- Объем: 1,5 л (12-15 чашек кофе)
- Съёмный фильтр для кофе
- Чайник из термостойкого стекла
- Функция автоматического подогрева
- Прозрачная шкала уровня воды
- Антипригарное покрытие нагревательного диска
- Защита от протекания при снятии чайника с подставки
- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ со световым индикатором работы
- Мерная ложечка для кофе
- Корпус из высококачественного пластика

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием прибора проверьте соответствие его параметров параметрам Вашей электросети (220-240 В, 50 Гц)
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений.
- Не используйте кофеварку без воды.
- Во избежание ожогов, **закрывайте крышку** кофеварки во время приготовления кофе.
- Не прикасайтесь к горячим частям кофеварки во время ее работы. Используйте кнопки и ручки.
- **Никогда не оставляйте пустую колбу для кофе на горячем диске для подогрева.** Это может привести к поломке колбы.
- Для того чтобы отключить прибор, нажмите кнопку «Выкл.», выдерните штепсель из розетки. Придерживайте шнур во время отключения из розетки.
- Не допускайте использование прибора детьми, а также людьми, не обладающими достаточными навыками, без присмотра или предварительного инструктажа.
- Не позволяйте детям играть с работающим прибором.
- Отключайте прибор от сети питания перед чисткой.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Запрещается включать прибор влажными руками.
- Не допускайте соприкосновения кабеля питания прибора с горячими поверхностями, а также слишком острыми краями.
- При обнаружении неисправности прибора необходимо обратиться в соответствующий сервисный центр. Не используйте прибор с неисправными частями.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

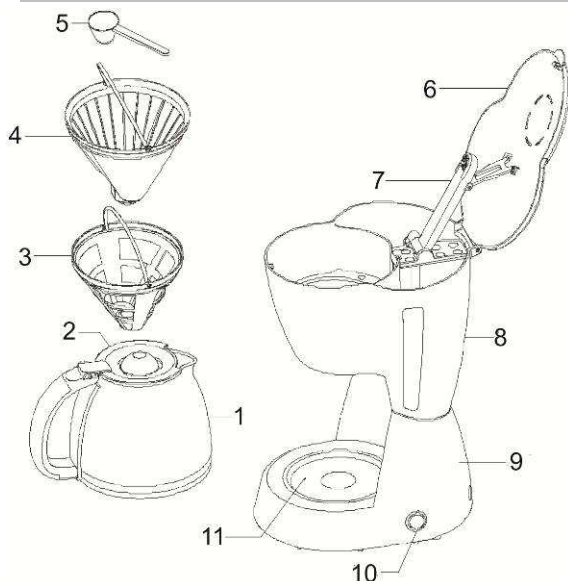

- 1 – чайник для кофе
- 2 – крышка чайника
- 3 – фильтр
- 4 – воронка
- 5 – мерная ложечка
- 6 – крышка кофеварки
- 7 – разбрызгиватель
- 8 – емкость для воды
- 9 – основной корпус
- 10 – кнопка «вкл/выкл»
- 11 – нагревательный диск

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед первым применением прибора.
- Убедитесь в том, что все аксессуары собраны должным образом.
- Очистите кофеварку перед первым использованием.
- Перед первым приготовлением кофе проведите 2-3 рабочих цикла с водой (без кофе).
- Очистите и высушите все съемные детали кофеварки согласно разделу «Уход и хранение».
- Подключите прибор к сети. Откройте крышку колбы для кофе и налейте в нее воды. **Используйте только холодную воду.** Перелейте воду из колбы в резервуар для воды.
- Закройте крышку колбы для кофе, поставьте колбу на основание.

РАБОТА ПРИБОРА

- Откройте крышку ёмкости для воды и заполните ёмкость водой из расчёта 1 чашка = 100 мл. Индикатор уровня воды укажет количество кружек.

ВНИМАНИЕ! Не заполняйте емкость водой выше максимально дозволeнного уровня.

- Поместите воронку в воронкодержатель и убедитесь, что воронка стоит на месте, а затем поставьте фильтр в воронку.
- Насыпьте в фильтр необходимое количество **молотого кофе**. Для этого вы можете использовать мерную пластиковую ложечку в комплекте (ложечка равна 1 чайной ложке, вместимость около 5 грамм кофе) или в соответствии с личными предпочтениями.
- Закройте крышку чайника для кофе и поместите его на нагревательном диске.
- Закройте крышку кофеварки.
- Подключите устройство к розетке.
- Нажмите на кнопку «вкл/выкл» кофеварки, загорится световой индикатор работы, начнется процесс приготовления.
- Рабочий процесс можно остановить нажатием кнопки «вкл/выкл», после чего световой индикатор работы погаснет. После этого вы можете снять чайник с нагревательного диска и налить кофе в чашку.
- При повторном нажатии кнопки «вкл/выкл» прибор продолжит свою работу.

ВНИМАНИЕ! Данный прибор оснащен защитой от протекания, т.е. по желанию Вы можете в любой момент приготовления убрать чайник с кофе с нагревательного диска (например, чтобы налить кофе в чашку), при этом процесс приготовления не прерывается, но кофе не будет капать из прибора. Затем просто поместите стеклянный чайник на место для продолжения процесса. **Но нельзя убирать чайник дольше, чем на 30 секунд!**

- Для того чтобы кофе оставался горячим (функция автоматического подогрева) достаточно оставить чайничек на нагревательном диске кофеварки.
- Уберите колбу для кофе по окончании процесса варки.

ВНИМАНИЕ! Никогда не оставляйте пустую колбу для кофе на горячем нагревательном диске.

ПРИМЕЧАНИЯ К РАБОТЕ ПРИБОРА

- Кофе, который Вы получите, по объему будет меньше, чем залитая вода.
- При разливе кофе, угол наклона чайника не должен превышать 45 градусов от вертикального положения. Кофе следует наливать медленно, пока колба не опустеет, в противном случае кофе может вылиться через отверстия в крышке, что может привести к ожогам.
- После окончания процесса варки прибор автоматически переключится в режим подогрева готового кофе (до тех пор, пока Вы не нажмете кнопку «вкл/выкл» для отключения прибора).
- Не погружайте прибор в воду.
- Используйте только чистую, отфильтрованную воду.
- По окончании работы всегда отключайте прибор.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- **Внимание!** Убедитесь в том, что прибор выключен из розетки перед чисткой. Для защиты от поражения электрическим током, не погружайте шнур, вилку или устройство в воду или другие жидкости.
- После окончания работы выньте вилку кабеля из розетки.
- После использования тщательно промойте фильтр, чайник и ёмкость для воды в теплой воде, затем высушите.

- Капли воды могут накапливаться над воронкой и попадать на поверхность базы прибора во время приготовления кофе. Для того чтобы сократить процесс накапливания воды над воронкой, протирайте эту область чистой, сухой тканью после каждого использования.
- После очистки протрите прибор насухо.
- Храните кофеварку в сухом прохладном месте.
- Для того чтобы прибор прослужил Вам долго, очищайте кофеварку от накипи специальными средствами для очистки кофеварок.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кофеварка	1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
3. Гарантийный талон	1 шт.

Производитель: ZHONGSHAN ZHENGDE COMMERCIAL CO.,LTD, Китай

Импортёр: ООО «Сакура Электроникс Групп»

Адрес: 630501, Российская Федерация, Новосибирская область, р.п. Краснообск, 221

www.sakura-dt.com

