



---

# **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## **Пароочиститель универсальный SA-3917B**



Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённый Вами пароочиститель станет незаменимым помощником в доме. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.

# Пароочиститель универсальный SA-3917B

## ОСОБЕННОСТИ ПАРООЧИСТИТЕЛЯ

- Особенностью пароочистителей SAKURA является их универсальность. Они способны выполнять множество функций: отпаривание одежды, чистка мебели и других предметов домашнего обихода.

### УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ

- Пароочиститель SAKURA идеально подходит для ухода за одеждой, он легко справляется с любой степенью помятости и может использоваться для всех типов тканей от шелка и сатина до льна и драпа.
- Прибор также в считанные минуты справляется с разглаживанием карманов, манжетов, рукавов и деталей сложного кроя, в том числе украшенных вышивкой, бисером или пайетками.
- Удаляет с одежды неприятные запахи, устраняет пятна пота и табака.
- Выводит застарелые пятна и загрязнения (прилипшая краска, жевательная резинка), с новых вещей без следа отслоит приклеенные этикетки.
- Пароочиститель SAKURA избавит ваши вещи от лишних стирок и химчисток, освежит и распушит изделия из шерсти.
- При отпаривании подушек и одеял проникает насквозь, уничтожая пылевых клещей, вредоносные микроорганизмы (бактерии, микробы) и неприятные запахи.


### ОЧИЩЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИ ПОМОЩИ ПАРА

- При традиционном методе чистки и дезинфекции мебели, кафеля на кухне и в ванной комнате, холодильника, инструментов и приборов, а также деталей автомобиля используются специальные химически активные чистящие средства, которые способны нанести вред здоровью человека и животных. Использование пароочистителя SAKURA позволит вам избежать этого и очистить поверхности различного типа безопасным для здоровья способом, сэкономив ваше время и силы.

## Пароочиститель универсальный SA-3917B

- Пароочиститель может использоваться как дома, так и в офисе, государственном учреждении (банке, больнице, вузе), в автосервисе, предприятиях быстрого питания и т.д.

### ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

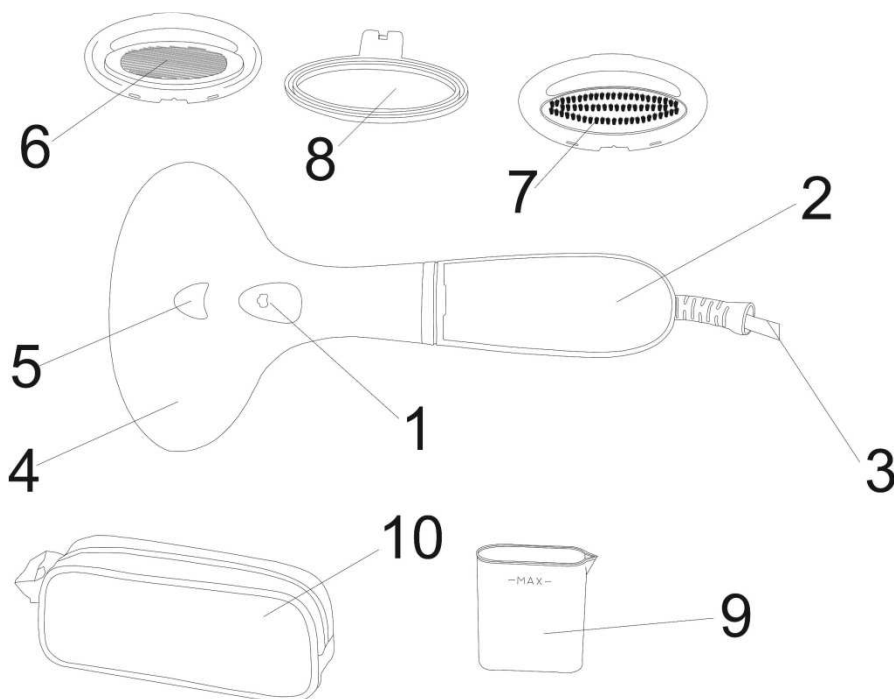

1. Кнопка подачи пара
2. Резервуар для воды
3. Шнур питания
4. Корпус пароочистителя
5. Индикатор нагрева

6. Насадка с плоской подошвой
7. Насадка-щетка
8. Круглая насадка-утюжок
9. Мерный стаканчик
10. Дорожный чехол

## Пароочиститель универсальный SA-3917B

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте настоящее руководство перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании и сохраните его в качестве справочного материала.
- Перед начальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.
- Используйте только очищенную или дистиллированную воду во избежание загрязнения очищаемых поверхностей и материалов.
- Неправильное обращение может привести к поломке прибора, нанести материальный ущерб и причинить вред здоровью пользователя.
- Если прибор не используется, отключайте его от электросети.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте работоспособность прибора в сервисном центре.
- Нельзя использовать прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилок. Во избежание опасности поврежденный шнур питания должен быть заменен в авторизованном сервисном центре.
- Не используйте прибор после падения или при повреждениях. Для проверки и ремонта обращайтесь в сервисный центр.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети, беритесь за вилку, не тяните за шнур.
- Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла (например, плит).

## Пароочиститель универсальный SA-3917B

- Перед тем, как подключить прибор к электросети, заполните водой резервуар для воды, в противном случае, прибор может повредиться. Никогда не используйте прибор без необходимого количества воды. Используйте только холодную воду и не заполняйте резервуар водой выше указанной максимальной отметки.
- Для заполнения резервуара водой воспользуйтесь мерным стаканчиком (идет в комплекте), чтобы избежать накопления излишней воды. Если это произошло – вытрите прибор насухо перед дальнейшим использованием.
- Не добавляйте чистящие средства в резервуар для воды.
- ВНИМАНИЕ! Во время работы прибора не прикасайтесь к выходному паровому отверстию. Не направляйте пар в сторону людей, животных и электрических приборов.
- Прекратите использование прибора, если имеются видимые повреждения или происходит утечка пара.
- Не открывайте крышку работающего пароочистителя во избежание ожога горячим паром! Помните, что прибор работает под давлением!
- Избегайте попадания посторонних предметов и влаги внутрь корпуса прибора.
- Вынимая вилку, придерживайте розетку другой рукой. Не тяните за шнур питания.
- Перед наполнением и сливом воды из резервуара всегда отключайте электропитание и отсоединяйте сетевую вилку. Не открывайте и не разбирайте резервуар для воды во время работы прибора.
- Если прибор неисправен, не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно, обращайтесь в авторизированные сервисные центры, указанные в Гарантийном талоне.
- Необходимо всегда выключать прибор:
  - сразу после использования;
  - перед мытьем.
- Во избежание ожога паром по завершении работы отключите прибор от электросети, подождите, пока он остынет, и только потом слейте остатки воды, просушите и подготовьте для хранения.

## **Пароочиститель универсальный SA-3917B**

- Использовать только внутри помещений и в целях, указанных в данном Руководстве по эксплуатации.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не позволяйте детям использовать прибор без контроля взрослых.
- Во избежание перегрузки схемы не используйте другие приборы к той же розетке (схеме), от которой работает пароочиститель

### **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

- Извлеките прибор из упаковки и осмотрите его на предмет наличия механических повреждений корпуса, аксессуаров и шнура питания.
- Откройте крышку резервуара для воды. С помощью мерного стакана наполните его очищенной или дистиллированной водой, закройте крышку.
- **ВНИМАНИЕ!** Во избежание повреждения пароочистителя, не включайте его с пустым резервуаром для воды.
- Установите необходимую насадку.
- Подключите шнур питания к электросети. Сразу при подключении загорается красным цветом индикатор нагрева. Если горит сетевой индикатор, это означает, что прибор еще нагревается. Для достижения рабочей температуры необходимо около 15 секунд. По истечении этого времени индикатор погаснет, это означает, что можно начинать работу.
- Убедитесь, что пар подается нормально – слегка нажмите на кнопку подачи пара.
- Снова нажмите на кнопку подачи пара для начала процесса очистки/отпаривания.
- **ВНИМАНИЕ!** Не направляйте струю пара слишком долго на один участок. Удаляйте загрязнения поступательными движениями.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### ФУНКЦИЯ ОТПАРИВАНИЯ

- Закрепите вешалку, повесьте на нее одежду.
- Проглаживайте одежду, начиная с центра изделия и придерживая его нижний край рукой.
- Помните, что горячий пар, проникая в одежду, не разглаживает ее, а размягчает. Поэтому, чтобы добиться разглаживания складок, необходимо слегка натягивать ткань при отпаривании.
- Порядок действий: слегка прижмите насадку к одежде и медленно двигайте ее вверх и вниз, чтобы пар проник в одежду для ее полного разглаживания.
- После отпаривания крупных деталей одежды переходите к мелким снизу вверх. Чтобы отпарить воротник, отогните его назад, придерживая один конец рукой, и передвигайте щетку горизонтально.
- При проглаживании рукава оттяните его для полного выпрямления. Проглаживайте, перемещая щетку вдоль рукава.
- Чтобы погладить полотенца, носовые платки и пеленки, повесьте их на веревку или вешалку, и аккуратно обработайте паром.
- Помните, что плотные ткани зачастую нуждаются в повторной обработке.
- Для разглаживания глубоких складок отпарьте изделие с двух сторон или используйте насадку-щетку.
- Поместите прибор на ровную устойчивую поверхность на расстоянии от стен, кухонной мебели и утвари во избежание их повреждения паром.
- После использования отключите пароочиститель от сети. Дождитесь полного остывания прибора перед его очисткой.
- **ВНИМАНИЕ!** Помните, что вода внутри резервуара может быть горячей, хотя остальные детали пароочистителя уже остыли.

## Пароочиститель универсальный SA-3917B

### ФУНКЦИЯ ОЧИСТКИ

С помощью пароочистителя SAKURA вы с легкостью сможете очистить:

- Пыль, грязь, копоть, застарелые пятна;
- Загрязнения в труднодоступных местах (края, щели, углы, карнизы);
- Карманы, манжеты, рукава, пуговицы, различные украшения, драпировку и т.д.;
- Стекланные и другие гладкие поверхности.

### НАСАДКИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

**Насадка с плоской подошвой** - поможет отпарить и прогладить изделия из шерсти, льна, шелка и других мягких, деликатных тканей, одежду с декоративной отделкой; почистить мягкую мебель и игрушки.

**Насадка-щетка** - предназначена для отпаривания и проглаживания тканей (включая шторы и занавески), а также чистки одежды, мягкой мебели и керамической плитки от мелкого мусора, пыли, волос.

**Круглая насадка-утюжок** – предназначена для создания стрелок на брюках. Закрепите брюки, чтобы они не скользили. Установите насадку-утюжок на прибор. Зажмите брюки между насадкой и паровыходным отверстием щетки. Водите щеткой вправо и влево, создавая ровную стрелку.

### ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

***ВНИМАНИЕ! Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от розетки электропитания.***

- Дайте прибору полностью остыть.
- Сливайте остатки воды из резервуара и мойте его после каждого использования.



## **Пароочиститель универсальный SA-3917B**

- При загрязнении прибора протрите его сухой мягкой тканью с нейтральным чистящим средством.
- Не используйте для чистки абразивные чистящие средства, ершики, отбеливатели. Используйте моющие средства для очистки комплектующих деталей, когда они загрязнены, затем промойте чистой водой и высушите на воздухе.
- Храните пароочиститель в сухом прохладном месте. Не храните прибор в помещениях с высоким уровнем влажности.

### **ОЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ**

- Для того чтобы удалить известковый налет, образующийся в резервуаре для воды, добавьте одну или две столовые ложки белого уксуса в полный резервуар, закройте резервуар крышкой и взболтайте содержимое. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР. Дайте жидкости в резервуаре настояться в течение нескольких часов. Затем осушите резервуар, наберите в него чистую воду и вновь осушите до тех пор пока он не очистится.

Примечание: Проведите пробную уборку на соответствующем невидимом участке после каждой процедуры удаления накипи, чтобы убедиться в отсутствии накипи в системе.

### **ОЧИСТКА НАСАДОК**

- После использования протрите насадки мягкой влажной тканью, при необходимости - с использованием мягкого чистящего средства. Высушите насухо и храните в сухом, прохладном месте.

# Пароочиститель универсальный SA-3917B

## РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

***ВНИМАНИЕ! Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом.***

- Гарантия действует при использовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдения правил и требований безопасности.
- Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Гарантия не распространяется на:
  - технику с механическими повреждениями.
  - нарушения правил эксплуатации, неправильная установка, сборка, транспортировка.
  - стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т.д.)
  - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами.
  - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых.
  - использование прибора в профессиональных целях.
  - подключение прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора.
  - расходные материалы, аксессуары (упаковка, чехлы, шланги, насадки, пылесборники, батарейки, ножи, фильтры, пульты ДУ, аккумуляторы, колбы, тарелки, трубки.)

## Пароочиститель универсальный SA-3917B

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Пароочиститель	1 шт.
2. Насадка с плоской подошвой	1 шт.
3. Насадка-щетка	1 шт.
4. Круглая насадка-утюжок	1 шт.
5. Мерный стаканчик	1 шт.
6. Дорожный чехол	1 шт.
7. Руководство по эксплуатации	1 шт.
8. Гарантийный талон	1 шт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	1500 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота	50/60 Гц
Объем резервуара для воды	95 мл
Выброс пара	30 г/мин
Паровое давление	0,5 бар
Время непрерывной работы	12 минут
Размеры коробки (Д*Ш*В):	322X150X110 mm

**Срок службы прибора 5 лет.**

*Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.*

# Пароочиститель универсальный SA-3917B

Производитель:  
NINGBO CITY WEIYE ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD

Импортёр: SAKURA ELECTRONICS GROUP (ООО «Сакура  
Электроникс Групп»).

Адрес: 630501, Российская Федерация, Новосибирская область,  
п.Краснообск, 221.

[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)

