



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БРИТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ SA-5419BG




- 3 подвижные бритвенные головки
 - Насадка-триммер
 - Работа от аккумуляторов Ni-Cd
- Подходит для влажного и сухого бритья

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети (220В~50Гц).
- Не храните прибора и не заряжайте аккумулятор при температуре ниже 5° и выше 35°C, а также под прямыми солнечными лучами и в помещениях с высокой влажностью.
- Для зарядки аккумулятора пользуйтесь только адаптером питания, входящим в комплект.
- Запрещается брать адаптер питания и включать его в прибор или розетку влажными руками.
- При отключении от розетки сети беритесь за вилку, а не за шнур электропитания; в противном случае вы можете повредить его.
- Не тяните, не скручивайте и не перегибайте шнур адаптера.
- Не протирайте бритву растворителем, бензином или спиртом. Воспользуйтесь тканью, смоченной в мыльной воде.
- Всегда отключайте прибор перед очисткой или если Вы его не используете.
- Не используйте бритву на пораненной (или раздраженной) коже и при дерматологических заболеваниях.
- Держите прибор в недоступном для детей месте.
- Не используйте адаптер с поврежденным шнуром электропитания и/или вилкой.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- При утилизации прибора, аккумуляторы нужно вынуть и сдать на утилизацию отдельно.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- 1.Бреющий блок
- 2.Кнопка фиксации
бреющего блока
- 3.Кнопка включения/
выключения
- 4.Разъем подсоединения
адаптера
5. Триммер

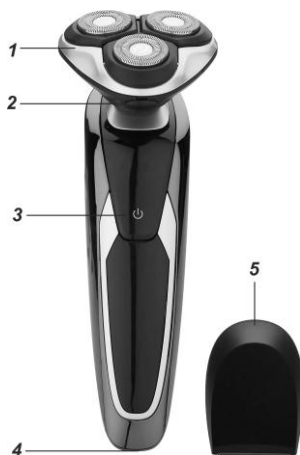

РАБОТА ПРИБОРА

• ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

- Данная модель работает от встроенного аккумулятора Ni-Cd (Ni-Cd (2x2/3AA 400mAh).
- Особенность данного типа аккумуляторов заключается в том, что **перед зарядкой прибора аккумулятор желательно полностью разрядить.**
- Полная зарядка аккумулятора занимает **8 часов** (не рекомендуется держать прибор на зарядке дольше во избежание выхода аккумулятора из строя).
- Полного заряда хватает на несколько циклов бритья (до 25-30 минут в целом).
- **Не храните аккумулятор в помещениях, где температура выходит за рамки +5+35°C!**
- **Для зарядки используйте только адаптер питания, входящий в комплект поставки!**
- **Дождитесь окончания процесса зарядки, отключите кабель питания и только тогда приступайте к процессу бритья.**

• БРИТЬЁ

- Данный тип бритвы подходит для частого бритья (небольшой щетины).
- Бритва предназначена как для влажного, так и для сухого бритья.
- Может понадобиться до 2-3 недель использования для того, чтобы кожа привыкла к данной бритвенной системе.
- Для влажного бритья нанесите на кожу небольшое количество пены.
- Снимите защитную крышку.
- Нажмите кнопку включения.
- Слегка прижимая к коже лица бреющий блок, совершайте возвратно-поступательные и вращательные движения. Для более эффективного бритья натягивайте кожу лица свободной рукой.
- По окончании продвиньте нажмите кнопку еще раз для остановки работы прибора.
- Если Вы использовали пену, промойте бритвенные головки под струей воды.
- Закройте бреющий блок защитной крышкой и уберите прибор на хранение.

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИММЕРА

- Триммер предназначен для подравнивания бороды, усов, висков
- Потяните вверх бреющую головку, снимите ее, вставьте на ее место триммер
- Нажмите кнопку включения бритвы
- Расположите триммер под углом к коже и аккуратно срезайте волосы.
- По окончании выключите бритву и снимите насадку-триммер

ЧИСТКА И УХОД

- Чтобы прибор служил долго и эффективно, желательно производить очистку прибора после каждого бритья
- Перед очисткой нужно полностью отключить прибор (от сети или завершить работу прибора).
- Нажмите кнопку фиксатора бритвенного блока и снимите крышку
- Промойте внутреннюю часть бритвенной головки под струей воды

- Тщательно очистите сетки на крышке и всю внутреннюю часть прибора от волос с помощью щеточки, входящей в комплект поставки. **Будьте осторожны! Лезвия очень острые и могут Вас поранить!**
- Корпус бритвы протрите влажной тканью и дайте полностью высохнуть.
- После очистки установите крышку обратно до полной фиксации, наденьте на бреющий блок защитную крышку.
- Откройте триммер и тщательно прочистите его щеточкой.
- Уберите прибор на хранение в сухое темное место с температурой в рамках +5+35°C.

УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

Встроенная аккумуляторная батарея содержит вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Перед тем как избавиться от пришедшей в негодность электробритвы, необходимо извлечь из нее аккумуляторную батарею и сдать ее на утилизацию отдельно. Для этого нужно скрутить для винта на задней части бритвы, открыть крышку и извлечь аккумулятор.

Не выбрасывайте бритву, пока не удалите из нее встроенную аккумуляторную батарею!

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте sakura-dt.com

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдения правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);

- ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
- использование прибора в профессиональных целях;
- Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
- расходные материалы, аксессуары

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Бритва электрическая	1 шт.
Адаптер питания 3V DC 100mA	1 шт.
Защитная крышка	1 шт.
Щеточка для чистки	1 шт.
Насадка-триммер	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети:	220В~50Гц
Мощность:	3Вт
Аккумулятор	Ni-Cd (2x2/3AA 400mAh)

Срок службы прибора – 5 лет
Дата производства: 12-2018

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики прибора без предварительного уведомления.



Производитель: WENZHOU TOPLINE IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.
 Адрес: 201, DEFENG BUILDING A, NO.13 KUANDAI ROAD, WENZHOU, CHINA (Китай)
 Импортёр: ООО "Сакура Электроникс Групп".
 Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 7.
www.sakura-dt.com