

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SA-6217GR ЧОППЕР электрический



Мощность:	400 Вт
Материал ножа:	Нержавеющая сталь
Материал чаши:	Закаленное стекло
Объем чаши:	0,6 л

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Чоппер - бытовое устройство, предназначенное для размельчения любых продуктов.

Работает по принципу блендера: продукты размельчаются с помощью крутящегося ножа. При этом чоппер герметично закрывается с помощью крышки, что позволяет максимально эффективно обработать продукты.

Мощности прибора достаточно, чтобы размельчать различные продукты, включая орехи или твердые овощи.

Чаша чоппера SA-6217 изготовлена из прочного стекла, а моторная часть – из качественных материалов, поэтому прибор прослужит вам долго!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- Перед подключением устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, соблюдайте все меры безопасности и рекомендации по эксплуатации прибора, приведенные в данной инструкции.
- Не допускается включение прибора в сеть, параметры которой не соответствуют указанной в технических характеристиках (220-240В~50/60Гц). Это может стать причиной возгорания или повреждения электрическим током.
- Не допускайте использование прибора детьми, а также людьми, не обладающими достаточными навыками, без присмотра или предварительного инструктажа.
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений.
- Отключайте прибор от сети питания перед чисткой.
- При обнаружении неисправности прибора необходимо обратиться в соответствующий сервисный центр. Не используйте прибор с неисправными частями.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Запрещается включать прибор влажными руками.
- Не позволяйте детям играть с работающим прибором.
- Не допускайте попадания длинных волос, а также иных предметов, в работающие части прибора.
- Не допускайте соприкосновения кабеля питания прибора с горячими поверхностями, а также слишком острыми краями.
- Не трогайте любые движущиеся части.
- **ВНИМАНИЕ:** После 30 секунд непрерывного использования необходимо сделать небольшую паузу в работе прибора. Не используйте прибор более 30 секунд без остановки во избежание перегрева.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Внимание! Внешний вид прибора может незначительно отличаться от представленного на данном рисунке!

1. моторный блок с кнопкой включения сверху
2. крышка
3. нож-измельчитель
4. стеклянная чаша чоппера
5. силиконовая подставка

для предотвращения скольжения

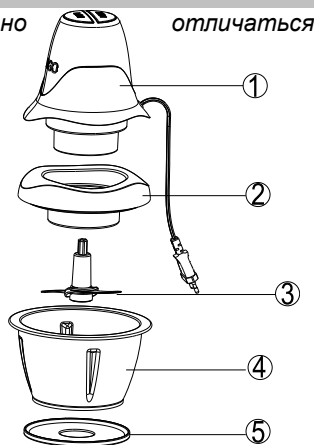

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед первым применением прибора.
- Протрите прибор влажной тканью. Чашу и ножи промойте в теплой воде, затем высушите. **Внимание: ножи – измельчители очень острые! Будьте осторожны!**

РАБОТА

- Поставьте прибор на силиконовую подставку во избежание скольжения.
- Установите нож-измельчитель
- Установите моторный блок на крышку. Обратите внимание, что указатель на крышке (▼) должен совпасть с указателем на моторном блоке (▼).
- Подключите прибор к сети.
- Нажмите на верхнюю часть чоппера ладонью – ножи начнут вращаться и перемалывать продукты.
- Сразу же после использования выньте вилку из розетки и отсоедините моторный блок от крышки.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Если Вам нужно, чтобы продукты были переработаны равномерно, перед обработкой порежьте их на примерно одинаковые кусочки.
- Используйте градуировку на стеклянной чаше чоппера, для того, чтобы измерить количество продуктов при необходимости.

- Не включайте устройство с пустой чашей чоппера и/или без ножей!
- Не рекомендуется измельчать слишком твёрдые продукты, например зерна кофе, злаки, мускатные орехи.
- При перемешивании продуктов в чоппере используйте пластиковую или деревянную лопатку. **Ни в коем случае не перемешивайте продукты руками!!!**

Рекомендации по переработке

Перерабатываемый продукт	Максимальная загрузка	Особенности
мясо	300 гр	Отделите кости, жир и хрящи. Порежьте кубиками 1-2 см
Петрушка, укроп и др. приправы	50 гр	Удалите стебли
Сыр	100 гр	Порежьте кубиками 1-2 см
Панировочные сухари	75 гр	Порежьте кубиками 1-2 см
Яйца	6 шт	Предварительно сварите яйца вкрутую. Порежьте наполовину, либо четвертинками
Лук	250 гр	Порежьте кубиками около 2 см
Печенье	150 гр	Порежьте кубиками
Фрукты и ягоды (н-р малина)	300 гр	Удалите стебли

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- После окончания работы выньте вилку кабеля из электрической розетки.
- Протрите моторный блок и сетевой кабель с помощью влажной ткани. Запрещается погружать моторную часть прибора в воду и другие жидкости.
- Нож и стеклянную чашу чоппера промойте в теплой воде. Высушите.
- Храните чоппер в сухом прохладном месте.

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если Ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте **sakura-dt.com**

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - использование прибора в профессиональных целях;
 - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
 - расходные материалы, аксессуары

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Чоппер	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

Производитель: Kilon Electrical Co., Ltd.

Адрес: NO. 2 Changxing Road, Xiqing Industrial Area, Longjiang Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong, China (Китай)

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп»

Адрес: 630088 Россия, Новосибирск, Северный проезд, 7

www.sakura-dt.com



Срок службы прибора – 5 лет

Дата производства: 02-2020