

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SA-6232R

ЧОПЕР (ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ) электрический



Максимальная мощность:	350 Вт
Параметры электросети:	230 В ~50 Гц
Объем чаши:	0,6 л
Дополнительная насадка для взбивания (жидкое тесто, кремы, майонез и т.п.)	

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Чоппер - бытовое устройство, предназначенное для размельчения любых продуктов. Работает по принципу блендера: продукты размельчаются с помощью крутящегося ножа. При этом чоппер герметично закрывается с помощью крышки, что позволяет максимально эффективно обработать продукты.

Данная модель поставляется также с дополнительной насадкой для взбивания / перемешивания, которая подойдет для приготовления жидкого теста, кремов, майонеза и др.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед подключением устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, соблюдайте все меры безопасности и рекомендации по эксплуатации прибора, приведенные в данной инструкции.
 - Не допускается включение прибора в сеть, параметры которой не соответствуют указанной в технических характеристиках (230 В ~50 Гц). Это может стать причиной возгорания или повреждения электрическим током.
 - Не допускайте использование прибора детьми, а также людьми, не обладающими достаточными навыками, без присмотра или предварительного инструктажа.
 - Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений.
 - Отключайте прибор от сети питания перед чисткой.
 - При обнаружении неисправности прибора необходимо обратиться в соответствующий сервисный центр. Не используйте прибор с неисправными частями.
 - Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Запрещается включать прибор влажными руками.
 - Не позволяйте детям играть с работающим прибором.
 - Не допускайте попадания длинных волос, а также иных предметов, в работающие части прибора.
 - Не допускайте соприкосновения кабеля питания прибора с горячими поверхностями, а также слишком острыми краями.
 - Не трогайте любые движущиеся части.
- **ВНИМАНИЕ:** После 30 секунд непрерывного использования необходимо сделать небольшую паузу в работе прибора. Не используйте прибор более 30 секунд без остановки во избежание перегрева.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1 – кнопка включения

2 – моторный блок (крышка)


3 – две насадки: насадка для взбивания и насадка для измельчения (с ножом)

4 – чаша

Насадка устанавливается в середину чаши, как показано на рисунке А, затем устанавливается крышка (рисунок В) так, чтобы она плотно прилегала к краям чаши.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ


- Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед первым применением прибора.

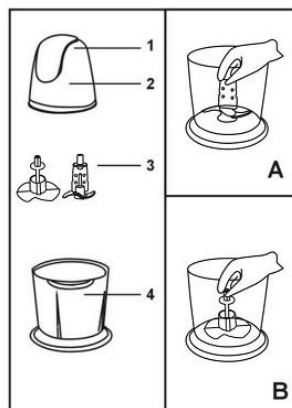

- Протрите прибор влажной тканью. Чашу и ножи промойте в теплой воде, затем высушите. **Внимание: ножи очень острые! Будьте осторожны!**

РАБОТА

- Поставьте чашу на силиконовую подставку во избежание скольжения, вставьте нужную насадку. **Будьте осторожны при обращении с насадкой с ножами! Ножи очень острые и могут поранить!** (рисунок С) **Для измельчения:** поместите продукты, нарезанные кусочками по 1-2 см, внутрь. **Для взбивания:** поместите внутрь ингредиенты так, чтобы они не превышали максимальной отметки на чаше.
- Сверху поместите прокладку между чашей и моторным блоком (рисунок D).
- Установите моторный блок (крышку), чтобы он плотно прилегал к чаше (рисунок E).
- Подключите прибор к сети.
- Нажмите на верхнюю часть чоппера ладонью – насадка начнет вращаться (рисунок F).
- Сразу же после использования выньте вилку из розетки и отсоедините моторный блок от крышки.

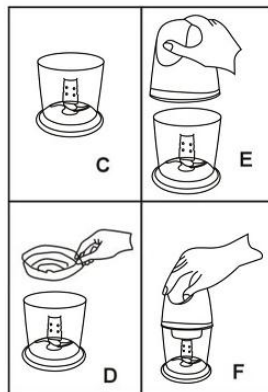

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЧОППЕРА

- Если Вам нужно, чтобы продукты были переработаны равномерно, перед обработкой порежьте их на примерно одинаковые кусочки.
- Используйте градуировку на чаше чоппера, для того, чтобы измерить количество продуктов при необходимости.
- Не включайте устройство с пустой чашей и/или без насадок!
- Не рекомендуется измельчать слишком твердые продукты, например зерна кофе, злаки, мускатные орехи.
- При перемешивании продуктов в чоппере используйте пластиковую или деревянную лопатку. **Ни в коем случае не перемешивайте продукты руками!!!**

Рекомендации по переработке

Перерабатываемый продукт	Максимальная загрузка	Особенности
мясо	300 г	Отделите кости, жир и хрящи. Порежьте кубиками 1-2 см
Петрушка, укроп и др.	50 г	Удалите стебли
Сыр	100 г	Порежьте кубиками 1-2 см
Панировочные сухари	75 г	Порежьте кубиками 1-2 см
Яйца	6 шт.	Предварительно сварите яйца вкрутую. Порежьте наполовину, либо четвертинками
Лук	250 г	Порежьте кубиками около 2 см
Печенье	150 г	Порежьте кубиками
Фрукты и ягоды	300 г	Удалите стебли

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- После окончания работы выньте вилку кабеля из электрической розетки.
- Протрите моторный блок и сетевой кабель с помощью влажной ткани. Запрещается погружать моторную часть прибора в воду и другие жидкости.
- Насадки и чашу чоппера промойте в теплой воде. Высушите.
- Храните чоппер в сухом прохладном месте.

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если Ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте **sakura-dt.com**

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдения правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - использование прибора в профессиональных целях;
 - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
 - расходные материалы, аксессуары

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Чоппер (чаша, прокладка и моторный блок)	1 шт.
Насадка для измельчения	1 шт.
Насадка для взбивания	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

Срок службы прибора 5 лет.

Дата производства: 09-2019

Производитель: Jiangmen Jianghai District Shenghui Electric CO.,LTD.
Адрес: New Hi-Tech Dongning Development Area, Waihai Jiangmen City, China (Китай)

Изготовлено по заказу: ООО «Сакура Электроникс Групп».
Адрес: 630088, Россия, Новосибирск, Северный проезд, 7.

www.sakura-dt.com

