

- технику с механическими повреждениями;
- нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку; последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
- ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
- использование прибора в профессиональных целях;
- Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
- расходные материалы, аксессуары (упаковка, противень, решетка и т.п.)

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Шкаф духовой	1 шт.
Решетка	1 шт.
Противень прямоугольный	1 шт.
Противень круглый	1 шт.
Ухват	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение:	220-240 В~50/60 Гц
Потребляемая мощность:	2000 Вт
Максимальный объём:	48 л

#### ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп» Производитель: GUANGDONG QISHUN SILK IMP. & EXP. CO., LTD.	Модель: SA-7002BP
	D
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
Потребление электроэнергии, кВт·час	2.0
Объём, литров	48
Тип	средний

Производитель: GUANGDONG QISHUN SILK IMP. & EXP. CO., LTD.  
Адрес: NO.22,RONGQI DADAO ZHONG, RONGGUI, SHUNDE, FOSHAN, Китай

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп». Адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 7.

[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)



Дата производства: 11-2019

Срок службы прибора 5 лет



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Шкаф духовой с конфорками SA-7002BP

**Объем: 48 л**  
**Мощность духовки: 2000 Вт**  
**3 типа нагрева: верх, низ, верх+низ**  
**Таймер на 60 минут**

#### ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- 1 – стеклянная дверца
- 2 – ручка
- 3 – корпус прибора
- 4 – воздухоотводные отверстия
- 5 – панель управления



Рисунок 1

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед подключением устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, соблюдайте все меры безопасности и рекомендации по эксплуатации прибора, приведенные в данной инструкции.


- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений.
- Запрещается включать прибор ложными руками.
- Располагайте прибор вертикально на плоской и устойчивой поверхности.
- Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Устанавливайте прибор не менее чем в 10 см от окружающих предметов, чтобы не затруднять конвекцию воздуха.
- Не используйте дополнительные принадлежности, не входящие в комплект поставки и не рекомендованные производителем устройства. Не используйте переходники и удлинители для подключения прибора к сети. Это может привести к поражению электрическим током или травме.

- Всегда отключайте устройство от электросети перед переноской, очисткой или если Вы его не используете.
- Чтобы отключить прибор, поставьте регулятор в положение "Выключено" и выньте электрическую вилку из розетки, взявшись за саму вилку. Не тяните за шнур!
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не накрывайте прибор и препятствуйте его контакту со шторами и обоями, это может привести к его перегреву и возгоранию.
- Не ставьте на прибор посуду и другие предметы из картона, пластика, бумаги.
- Соблюдайте осторожность при обращении с посудой, содержащей горячие жидкости.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Используйте защитные перчатки из теплоизолирующего материала или прихватки, когда вынимаете что-либо из горячего прибора.
- Не используйте для чистки металлические губки, они могут повредить поверхность прибора.
- Не допускайте использование полиэтиленовых пакетов от упаковки детёнышами в качестве игрушек во избежание опасности удушья!
- **ВНИМАНИЕ!** Не оставляйте включенный прибор без присмотра!

#### ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

1. Регулятор температуры духовки
2. Выбор режима работы: включение верхнего нагревательного элемента, нижнего нагревательного элемента или обоих сразу
3. Таймер на 60 минут

Рисунок 2

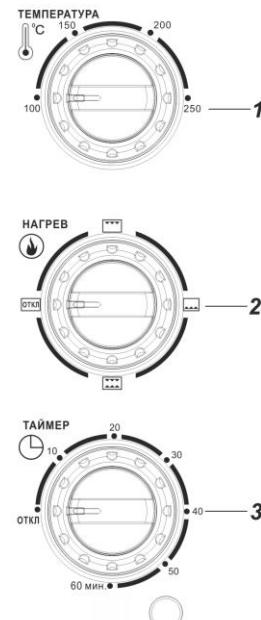

#### ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Внимательно прочтайте данную инструкцию.
- Перед первым использованием извлеките прибор из упаковки, удалите упаковочные материалы и наклейки, в случае транспортировки либо хранения прибора при пониженной температуре прибор необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.
- Перед первым использованием тщательно протрите прибор влажной тканью, тщательно протрите принадлежности и установите их обратно.
- Подключите духовку к розетке.
- **ВНИМАНИЕ!** При первом включении прогрейте духовку в течение 15 минут на максимальном уровне мощности для удаления возможных остатков масла после сборки.

#### РАБОТА ПРИБОРА ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ В ДУХОВКЕ

- Обычно предварительный нагрев прибора не требуется. Однако приготовление некоторых блюд (например, пирогов) лучше начать в предварительно прогретой духовке.
- Подготовьте продукты, которые вы собираетесь приготовить.
- Смажьте противень маслом для предотвращения пригорания блюд.
- Выложите продукты на противень.
- Откройте дверцу духовки и установите противень на место.
- С помощью регулятора температуры установите нужную температуру (№1 на рис.2), с помощью регулятора выбора режима работы – необходимый нагрев (№2 на рис.2). Можно включать верхний и нижний нагревательный элемент одновременно.
- Установите время приготовления с помощью таймера (№3 на рис.2), рассчитанного на 60 минут.
- По окончании работы раздается звуковой сигнал таймера, оповещающий о готовности, и нагревательные элементы выключаются.
- Если необходимо остановить процесс готовки раньше установленного времени, поверните таймер в положение «Выкл.».
- Отключите прибор от сети.
- В случае попадания кусочков пищи на нагревательный элемент или внутреннюю поверхность духовки, дождитесь полного остывания духовки и удалите их мягкой влажной тканью во избежание возгорания или образования дыма при последующем использовании.

#### ПРИМЕРНОЕ ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ

Тип продуктов	Температура, °C	Время, мин.
Пицца	160	12 – 15
Полуфабрикаты	250	12 – 15
Птица	220 – 240	25 – 30
Хлеб	190	30 – 40
Выпечка	190	30 – 40
Рыба	240	30 – 50

#### УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Необходимо чистить духовку после каждого приготовления пищи во избежание образования нагара.
- Перед очисткой необходимо отключить плиту от электросети и дать полностью остинуть.
- Ни в коем случае не мойте прибор под проточной водой. Протрите снаружи корпус сначала мягкой влажной тканью, а затем вытрите насухо.
- Выньте все принадлежности из духовки и вымойте, как обычную посуду.
- Не применяйте жёсткие щётки, абразивные чистящие вещества, бензин и растворители (в т.ч. ацетон) для очистки прибора.
- Не храните в приборе никакие предметы, кроме его принадлежностей.
- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.

#### РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте [sakura-dt.com](http://sakura-dt.com)

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдения правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на: