



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



SA-6106BK / SA-6106R КОФЕВАРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Кофеварка капельного типа
- Мощность 350 Вт
- Кружка из нерж.стали 150 мл
- Съёмный фильтр для кофе
- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ со световым индикатором работы

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Используйте прибор только в бытовых целях для приготовления кофе в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- Перед использованием прибора проверьте соответствие его параметров параметрам Вашей электросети (220-240 В, 50 Гц)
- Не используйте прибор вне помещений.
- Не используйте кофеварку без воды.
- Во избежание ожогов, **закрывайте крышку** кофеварки во время приготовления кофе.
- Для того чтобы отключить прибор, нажмите кнопку «Выкл.», и отключите вилку сетевого шнура от розетки.
- Не допускайте использование прибора детьми, а также людьми, не обладающими достаточными навыками, без присмотра или предварительного инструктажа.
- Не позволяйте детям играть с работающим прибором.
- Отключайте прибор от сети питания перед чисткой.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Запрещается включать прибор влажными руками.
- Не допускайте соприкосновения кабеля питания прибора с горячими поверхностями, а также слишком острыми краями.
- При обнаружении неисправности прибора необходимо обратиться в соответствующий сервисный центр. Не используйте прибор с неисправными частями.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- 1 – резервуар для воды
- 2 – крышка
- 3 – разбрызгиватель
- 4 – съемный фильтр для кофе
- 5 – краник подачи кофе
- 6 – подставка под кружку

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед первым применением прибора.
- Промойте резервуар для воды и кружку теплой водой и насухо вытрите.
- **Перед первым приготовлением кофе проведите 2-3 рабочих цикла с водой (без кофе).**

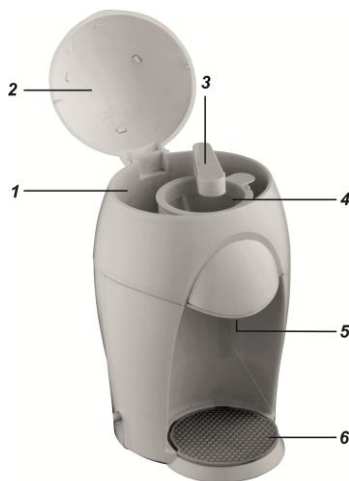

РАБОТА ПРИБОРА

- Установите прибор на устойчивую ровную гладкую поверхность.
- Откройте крышку, поверните в сторону разбрызгиватель воды.

- С помощью кружки налейте воды в резервуар. Старайтесь не попадать внутрь фильтра для кофе. **Используйте только холодную воду.**
- Засыпьте 1-2 чайные ложки кофе в фильтр. Для полноценной передачи вкуса используйте **только кофе тонкого помола.**
- Поверните разбрызгиватель для воды так, чтобы его окончание было над фильтром – из отверстия разбрызгивателя кипящая вода будет попадать внутрь фильтра.
- Закройте крышку.
- Поставьте кружку на подставку под краник кофеварки.
- Подключите прибор к сети и нажмите кнопку включения на задней стенке прибора. Процесс приготовления начнется примерно через минуту. Кофе будет литься через краник в кружку. **Будьте осторожны во избежание ожогов! Не вынимайте кружку, пока в нее не вытечет вся жидкость из резервуара!**
- После того, как резервуар для воды опустеет и кофе перестанет капать в стакан, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для выключения прибора и выньте вилку шнура питания из розетки.
- **Не оставляйте прибор включенным, если в резервуаре нет воды!** Несмотря на защиту от перегрева, прибор может повредиться! Если защита от перегрева при отсутствии воды сработала, и прибор самопроизвольно отключился, нажмите кнопку ВЫКЛ, выньте вилку из розетки и подождите 10-15 минут до следующего включения, чтобы прибор успел остыть до комнатной температуры.

ПРИМЕЧАНИЯ К РАБОТЕ ПРИБОРА

- Кофе, который Вы получите, по объему будет меньше, чем залитая вода.
- Используйте кофе тонкого помола.
- Используйте только чистую, отфильтрованную воду.

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

- Перед очисткой прибора убедитесь в том, что он выключен из розетки. Для защиты от поражения электрическим током, не погружайте шнур, вилку или устройство в воду или другие жидкости.
- Тщательно промойте фильтр и ёмкость для воды в теплой воде, затем вытрите насухо тканью.
- Протрите влажной тканью подставку под чашкой.
- Храните кофеварку в сухом прохладном месте.

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте sakura-dt.com

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдения правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.

3. Гарантия не распространяется на:
- технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - использование прибора в профессиональных целях;
 - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
- расходные материалы, аксессуары (упаковка, насадка (погружная часть) и т.п.)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кофеварка	1 шт.
2. Кружка	1 шт.
3. Мерная ложечка	1 шт.
4. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
5. Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	350 Вт
Напряжение	220 В
Частота	50 Гц

Срок службы прибора – 5 лет

Дата производства: 04-2018

Производитель: CiXi JinKai Electric Co.,Ltd . Адрес: NO. 288, Zhouxi Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang, China (Китай).

Импортер: SAKURA ELECTRONICS GROUP (ООО “Сакура Электроникс Групп”).

Адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 7.



www.sakura-dt.com