



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



SA-6110BK / SA-6110BW КОФЕВАРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Кофеварка капельного типа
- Мощность 420-500 Вт
- Объем: 0.3 л (2 чашки кофе)
- Съемный фильтр
- 2 чашки из керамики в комплекте
- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ со световым индикатором работы
- Корпус из высококачественного пластика

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА


Кофеварка электрическая серии SA-6110 предназначена для приготовления кофе в домашних условиях из молотых кофейных зёрен. Прибор не предназначен для коммерческого использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием прибора проверьте соответствие его параметров параметрам Вашей электросети (220-240В~50/60 Гц)
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений.
- Не используйте кофеварку без воды.
- Во избежание ожогов, **закрывайте крышку** кофеварки во время приготовления кофе.
- Не прикасайтесь к горячим частям кофеварки во время ее работы. Используйте кнопки и ручки.
- Для того чтобы отключить прибор, нажмите кнопку «Выкл.», выдерните штепсель из розетки. Придерживайте шнур во время отключения из розетки.
- Не допускайте использование прибора детьми, а также людьми, не обладающими достаточными навыками, без присмотра или предварительного инструктажа.
- Не позволяйте детям играть с работающим прибором.
- Отключайте прибор от сети питания перед чисткой.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Запрещается включать прибор влажными руками.
- Не допускайте соприкосновения кабеля питания прибора с горячими поверхностями, а также слишком острыми краями.
- При обнаружении неисправности прибора необходимо обратиться в соответствующий сервисный центр. Не используйте прибор с неисправными частями.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- 1 – крышка прибора
- 2 – кран для подачи воды
- 3 – чашки для кофе
- 4 – фильтр
- 5 – кнопка включения / выключения

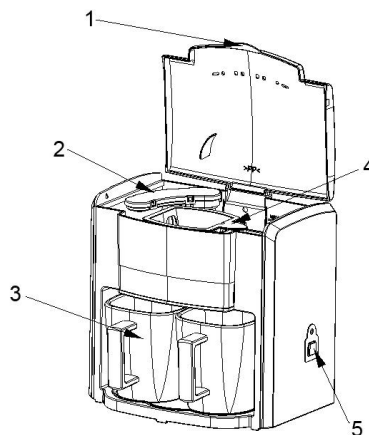

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед первым применением прибора.
- Убедитесь в том, что все аксессуары собраны должным образом.
- Очистите кофеварку перед первым использованием.
- Перед первым приготовлением кофе проведите 2-3 рабочих цикла с водой (без кофе).
- Очистите и высушите все съемные детали кофеварки согласно разделу «Уход и хранение».
- Подключите прибор к сети. Налейте воды в прилагающиеся кружки **Используйте только холодную воду**. Перелейте воду из кружек в резервуар для воды.
- Поставьте кружки на подставку в кофеварке.

РАБОТА ПРИБОРА

ВНИМАНИЕ! Не заполняйте емкость водой выше максимально дозванного уровня.

- Насыпьте в фильтр необходимое количество **молотого кофе**.
- Закройте крышку кофеварки.
- Подключите устройство к розетке.
- Нажмите на кнопку «вкл/выкл» кофеварки, загорится световой индикатор работы, начнется процесс приготовления.
- Рабочий процесс можно остановить нажатием кнопки «вкл/выкл», после чего световой индикатор работы погаснет. После этого вы можете снять чайник с нагревательного диска и налить кофе в чашку.
- При повторном нажатии кнопки «вкл/выкл» прибор продолжит свою работу.

ПРИМЕЧАНИЯ К РАБОТЕ ПРИБОРА

- Кофе, который Вы получите, по объему будет меньше, чем залитая вода.
- Не погружайте прибор в воду.
- Используйте только чистую, отфильтрованную воду.
- По окончании работы всегда отключайте прибор.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- **Внимание!** Убедитесь в том, что прибор выключен из розетки перед чисткой. Для защиты от поражения электрическим током, не погружайте шнур, вилку или устройство в воду или другие жидкости.
- После окончания работы выньте вилку кабеля из розетки.
- После использования тщательно промойте фильтр и чашки в теплой воде, затем высушите.
- Капли воды могут накапливаться над воронкой и попадать на поверхность базы прибора во время приготовления кофе. Для того чтобы сократить процесс накопления воды над воронкой, протирайте эту область чистой, сухой тканью после каждого использования.
- После очистки протрите прибор насухо.
- Храните кофеварку в сухом прохладном месте.
- Для того чтобы прибор прослужил Вам долго, очищайте кофеварку от накипи специальными средствами для очистки кофеварок.

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если Ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте **sakura-dt.com**

- Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
- Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;

- последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
- ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
- использование прибора в профессиональных целях;
- Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;

расходные материалы, аксессуары

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кофеварка	1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
3. Гарантийный талон	1 шт.

Производитель: Ningbo Symay Electrical Appliances Enterprise Co., Ltd.

Адрес: 15 HuiXin Road, BeiLun District, Ningbo City, ZheJiang Province, China (Китай)

Импортёр: ООО «Сакура Электроникс Групп»

Адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 7

Дата производства: 10-2019

www.sakura-dt.com

